

Einleitung

Soyntec dank Ihnen für den Kauf von unseren WiFFinder™ Series (Rucksack, Umgängetasche oder Aktenkoffer). Wir hoffen, dass Sie es richtig geniessen werden

Die Produkte der Serie WiFFinder™ verfügen über einen Detektor der Verfügbarkeit der WiFi. Die Produkte dieser Serie fallen durch ihren stilvollen Design und technologische Modernität auf.

Wir empfehlen erst dieses Benutzerhandbuch zu lesen, um das Produkt in vollem Masse zu geniessen.

- Schützen Sie Ihren WiFFinder™ vor starken Schlägen, Staub oder Wasser.
- Benutzen Sie beim Reinigen keine Scheuermittel.
- Halten Sie WiFi-Detektor sauber und ohne Staub.
- WiFi-Detektor mit einem weichen und trockenen Tuch säubern.
- Wechseln Sie die Batterie de WiFi –Detektor wennn sie leer ist.
- Alle Reparationen werden nur durch qualifizierten Personal von Energy Sistem Soyntec S.A durchgeführt.

Haupteigenschaften

- Eingebauter WiFi-Detektor.
- Eingebaute Uhr.
- Für Notebooks bis 15.4" geeignet.
- Taschen für Handy, MP4, etc.
- Verstellbare Schulterträger.
- Abnehmbares Schutzlaptopcase.
- Abteilung für Kugelschreiber.

Inhalt des Produktes

- WiFFinder™ Serie (Rucksack, Umgängetasche oder Aktenkoffer).
- WiFi-Detektor.
- Benutzerhandbuch.



- 1) LCD Bildschirm mit Uhr.
- 2) Minutenanzeige
- 3) Detektor- WiFi

Batteriewechsel

- Ihr WiFFinder™ hat zwei Litiumbatterien CR2032.
- Wechseln der Batterien: Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung des Batteriefachs.
- Nehmen Sie die zwei Litiumbatterien CR2032 (enthalten) aus dem Batteriefach und setzen Sie zwei neue ein.
- Setzen Sie diese richtig ein: “+” nach aussen, “-” nach innen.

NOTA: Die Intensität des Signals kann wegen der Übertragungsschwankungen unterschiedlich in gleichen Gebiet sein.

- Drücken Sie die kleinen Knöpfe: Stunden- und Minuteneinstellung.
- Drücken Sie kurz den grösseren Knopf (Zentralknopf), am Display erscheinen eine nach der anderen vier Balken, die nach 2-3 Sekunden erlöschen. Dies weist darauf hin, dass WiFi-Signal gesucht wird.
- Erst wenn die Suche beendet ist, wird das Niveau des Signals angezeigt.
- Im Fall wenn es kein Signal gibt, erscheint keine vertikale Balke.

Instalation

- Erscheint nur eine vertikale Balke, so ist der Signal sehr schwach. Die WiFi-Verbindung ist möglich, aber nicht stabil.
- Erscheinen 2 Indikatoren, so ist das geeignete Signalniveua zum Internetnutzen vorhanden.
- Erscheinen 4 vertikale Balken, so ist der beste Signal vorhanden, ideal zum WiFi- Verbindung.

WiFi-Signal wir 3 Segunden gesucht. Wenn nach dieser Zeit kein Signal festgestellt wird, wird empfohlen sic han einen anderen Ort zu begeben.

SPEZIELLE GARANTIE

Soyntec garantiert, dass ihre Produkte zum Kaufzeitpunkt keine Material-, Verarbeitungs- oder Designfehler vorweisen. Die Garantiedauer beträgt 36 Monaten.

Garantieabwicklung:

- Über den Link <http://support.soyntec.com> wählen Sie Ihren Artikel. Im Bereich FAQ finden Sie mit Sicherheit eine Antworten auf Ihre Anfrage. Sie können auch Benutzeranleitungen, Tribern und Updates downloaden.

- Wenn Sie Fragen im Bereich Support erhalten, so können Sie uns Ihre Anfrage oder Garantiebeantragung mittels dieses mail zukommen lassen:


support@soyntec.de

- Wahlweise können Sie sich mit Ihrem Kassenbon auch an die Verkaufsstelle wenden, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Specifications are subject to change without notice.

© 2010 by Energy Sistem Soyntec. All rights reserved.

Handelsnamen Alle Firmen, Namen und Produktnamen sind Handelsnamen oder die eingetragene. Handesmarken von ihr jeweilige Firmen.

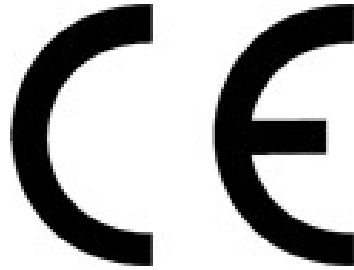

AGREEMENT DECLARATION

Supplier Name: Energy Sistem Soyntec S. A.

Address: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility the product agreement:

Soyntec® Wiffinder Series™ 210 / 310 / 410

Manufacturing country: China