

## **INTRODUCTION**

Soyntec® vous remercie de l'achat de son kit clavier et souris sans fil Inpput Combo™ 450. Nous vous en souhaitons un bon usage

L'Inpput Combo™ 450 incorpore une technologie sans fil de longue distance, offre un design ergonomique et d'attractives couleurs avec une finition en gomme pour une meilleure utilisation et commodité. Inclus des boutons additionnelles pour utilisateurs avancés.

Nous vous conseillons de lire cette notice afin de profiter du produit d'une manière sûre et d'en tirer les meilleures prestations.

## **SOIN ET ENTRETIEN**


- Ne pas exposer votre Inpput Combo™ 450 aux secousses, à la poussière, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs.
- Garder l'appareil propre et sans poussière via un vêtement doux et sec.
- Ne pas démonter l'appareil. Tout travail de réparation devant être fait par du personnel qualifié par Energy Sistem Soyntec S.A.
- Maintenez votre Inpput Combo™ 450 loin de toute source d'eau ou d'humidité, cela peut endommager votre produit.

## **PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- Connexion de câble via USB.
- Taux de communication de la souris: 3000 fois par seconde.
- Angle d'opération : 360°.
- Portée: Jusqu'à 10 m.
- Alimentation du récepteur: 5V DC via port USB.
- Fréquence : 2,4 GHz (2,402-2,472 MHz).
- Modulation RF: FSK (Frequency Shift Keying).
- Distance de la bande RF: 541,667 KHz.
- Puissance de sortie RF: 1-2 mW.
- Précision de la souris : 800 DPI.
- Vitesse de pistage du capteur : 16 pouces/seconde.
- Batteries de la souris : 2 piles alcalines type AA.
- Batteries du clavier: 2 piles alcalines type AAA.

## CONTENU DU PRODUIT

- Clavier sans fil.
- Souris optique sans fil.
- Récepteur.
- CD avec les drivers.
- Notice d'utilisation.
- 2 piles type AAA.
- 2 piles type AA.

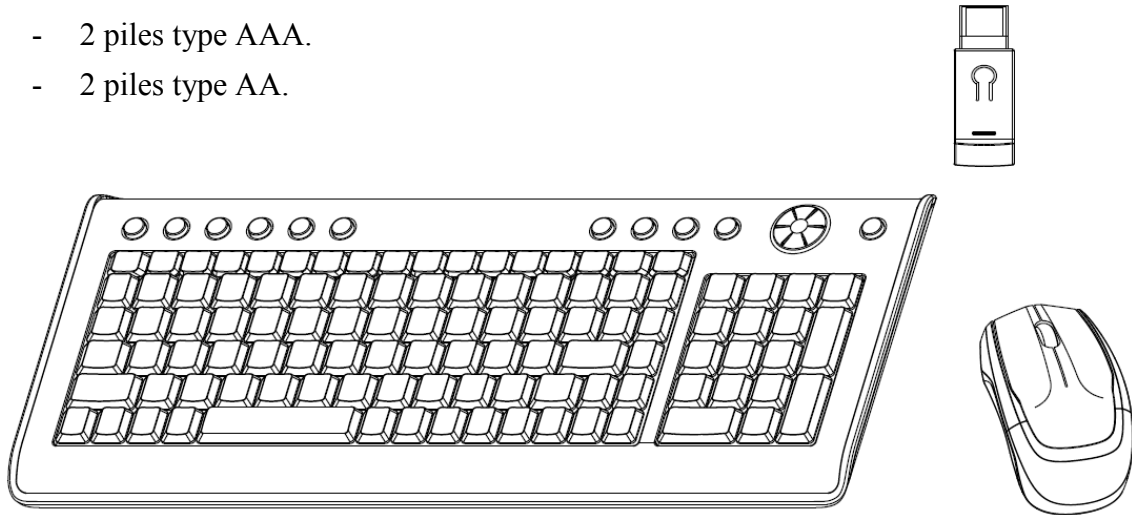


## INSTALLATION DES BATTERIES


Le clavier sans fil utilise 2 piles alcalines de type AA et la souris 2 piles alcalines type AAA.

Pour installer les piles dans la souris, veuillez suivre les étapes suivantes:

- Etape 1. Ouvrez le compartiment des piles:
- Etape 2. Insérez les piles en respectant la polarité. Pour cela, veuillez suivre les instructions de la figure ci-dessous.
- Etape 3. Refermez le carter, compartiment des piles.



Paso 1.




Paso 2.



Paso 3.

Pour installer les piles dans le clavier, veuillez suivre les étapes suivantes:

- Etape 1. Ouvrez le compartiment des piles:
- Etape 2. Insérez les piles en respectant la polarité. Pour cela, veuillez suivre les instructions de la figure ci-dessous.
- Etape 3. Refermez le carter, compartiment des piles.

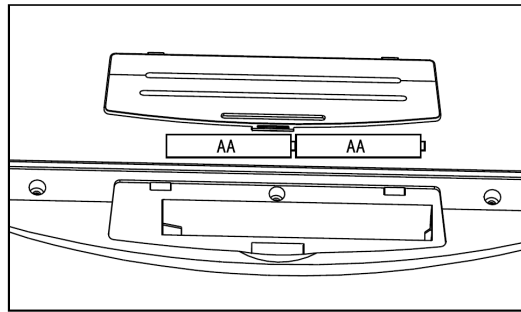

## INSTALLATION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS



Si vous avez déjà installé un driver pour clavier dans votre ordinateur, veuillez bien vouloir le supprimer avant d'installer ce dispositif. Il est requis Windows 98 ou supérieur pour une installation correct du produit.


Vous devez disposer d'un port USB libre pour connecter le récepteur sur votre ordinateur.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer le clavier et la souris:

1. Insérez le CD inclus et appuyez sur "Install Windows 98 Driver" ou "Install Windows NT Driver", suivant votre système d'exploitation de votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton "Next" jusqu'à ce que l'installation du driver commence.
3. Appuyez sur "Finish" pour fermer l'assistant de l'installation.
4. Connectez le récepteur à un port USB libre. Le système opératif le détectera automatiquement et sera prêt pour être relié sans fil le clavier et la souris.



Port USB

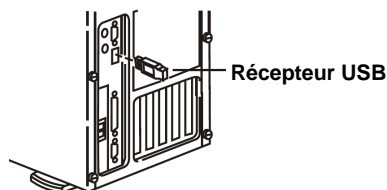

## CONNECTER DISPOSITIFS ET/OU CHANGER LA CLÉ DE SECURITÉ




Le système sans fil prévoit une sécurité d'identification ID, qui permet de connecter le clavier et la souris avec le récepteur, malgré un environnement avec interférences.

Le système récupèrera par une simple pression le bon fonctionnement du clavier et de la souris en cas d'arrêt d'un des éléments.

Si cela arrive, veuillez suivre les étapes 1), 2) et 3) pour connecter les dispositifs. Il est également nécessaire de suivre ces étapes à chaque remplacement des piles.

Pour relier le clavier et la souris sans fil au récepteur, suivez les étapes suivantes :

- 1) Appuyez sur le bouton de connexion du récepteur.
- 2) Appuyez sur le bouton de connexion du clavier situé en partie arrière.
- 3) Appuyez de nouveau sur le bouton de la souris situé en partie arrière.

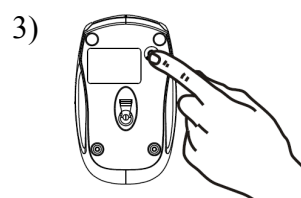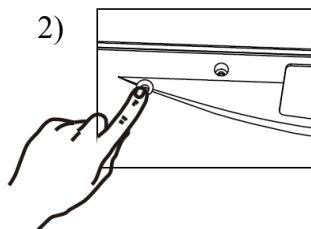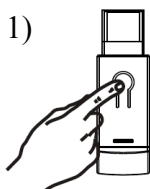

## SOFTWARE

En installant le logiciel apparaîtront deux icônes dans la barre de tâches (par défaut, vers le bas à droite pour Windows).



Menu souris


Menu clavier

### Menu du clavier:

En ouvrant l'icône du clavier, apparaîtra le menu suivant :



Avec ce menu, vous pourrez configurer une action pour chaque touche d'accès rapide du clavier. En ouvrant chacune des touches d'accès rapide, apparaîtra la fenêtre suivante :

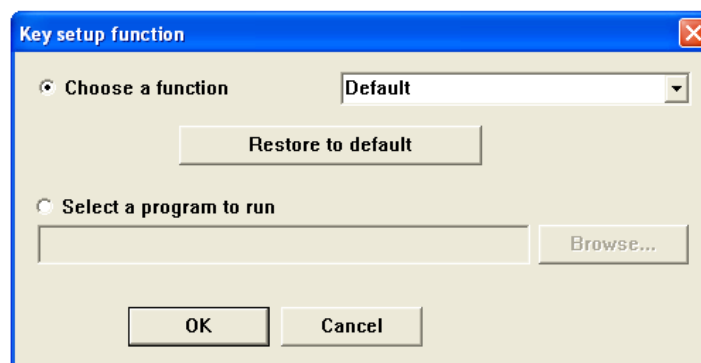

Où vous pourrez choisir entre :


- Sélectionner fonction par défaut → Choisir une fonction → Défaut.  
De ce cas là, s'ouvrira par défaut le programme initial.

- OU choisir un programme de notre choix → Sélectionnez le programme à exécuter.  
Dans ce cas là, vous devrez choisir le programme que vous voulez assigner à la touche d'accès rapide, en ouvrant le répertoire → Browse...

Au final de chacune de ces actions, veuillez appuyer sur le bouton OK.





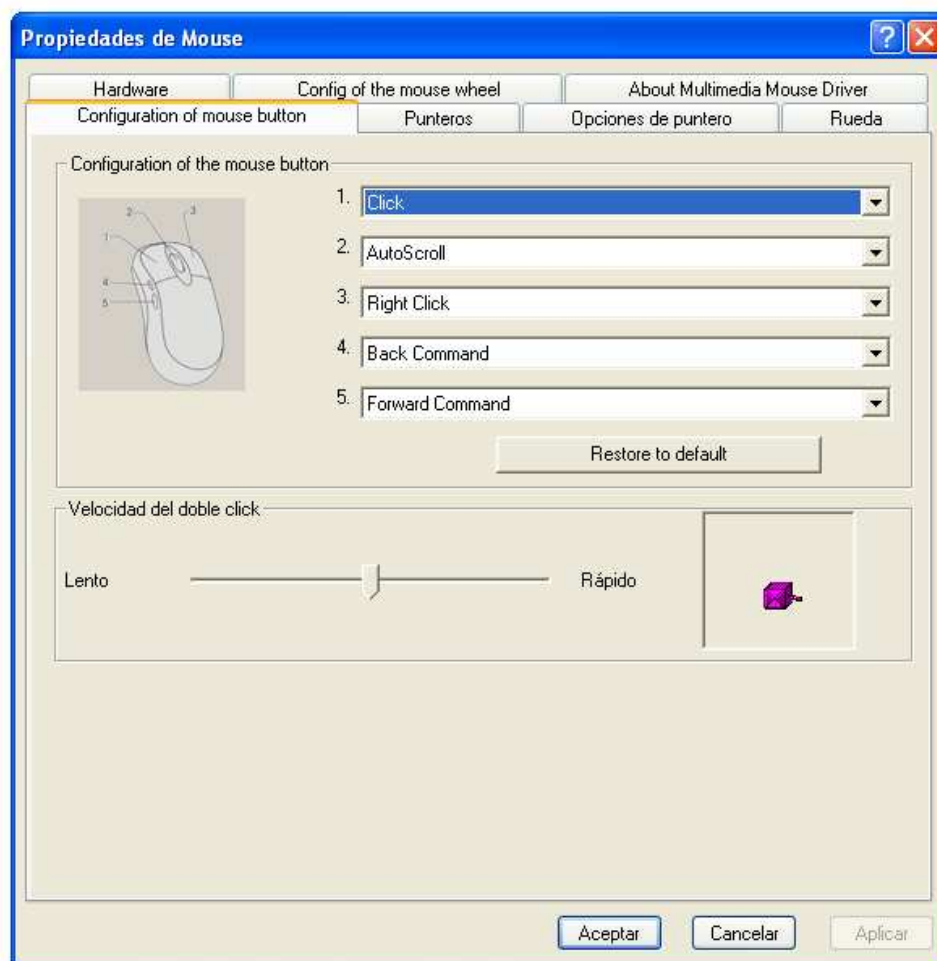








### Menu de la souris:

En ouvrant l'icône de la souris, apparaîtra le menu suivant :



Où vous pourrez configurer les propriétés de la souris en détail, seulement en choisissant les différents fichiers sélectionnables.

## TOUCHES D'ACCÈS RAPIDE DU CLAVIER

-  Page de début
-  Favoris
-  Courrier électronique
-  Reproducteur multimédia
-  Reproduction / Pause
-  Piste antérieur
-  Piste suivante
-  Augmentation du volume
-  Baisse du volume
-  Silence\*
-  Poste de travail
-  Calculatrice
-  En veille\*

\* Tous ces boutons ne sont pas programmables.

## CONDITIONS DE GARANTIE

**Energy Sistem Soyntec S.A.** garantie que ses produits ne présentent pas de défauts de fabrication au moment de votre achat.

La durée de la garantie est de 36 mois pour les haut-parleurs.

## FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1) Lorsque vous entrez sur : <http://support.soyntec.com> et après avoir sélectionné votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) grâce auxquelles vous trouverez probablement la réponse à votre consultation. Vous pourrez également télécharger notices, guides d'utilisation, drivers et actualisations.

2) Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez nous faire parvenir votre consultation ou demande de gestion de garantie à travers l'adresse e-mail suivante : [support@soyntec.fr](mailto:support@soyntec.fr).

3) Optionnellement, vous pouvez vous diriger vers le lieu d'achat du produit avec votre ticket ou facture.



## DÉCLARATION D'ACCORD

**Nom du fournisseur:** Energy Sistem Soyntec S. A.

**Adresse:** Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

**Tel:** 902 388 388    **Fax:** 902 119 034    **NIF:** A53107488

Nous déclarons sous notre propre responsabilité l'exclusivité par accord du produit: Soyntec® Clavier et Souris sans fil Inpput Combo™ 450 SERIES

**Produit fabriqué en:** China

Concernant l'accord, avec la/les norme(s) ou autre(s) document(s) d'information(s).

Certificat CE SEM07123479, daté du 31 de Décembre 2007

En accord avec les dispositions de la Directive 93/68/CEE, du Parlement Européen et du Conseil du 22 Juillet 1993, transposé à la législation Espagnole au travers du décret 1950/1995, du 1er Décembre 1995.