

Marchi:

Skype è un marchio registrato della Skype Technologies S.A.

IBM è un marchio registrato della IBM Corporation.

Windows è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

Tutti gli altri nomi e marchi sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

Copyright(c) 2006, tutti i Diritti Riservati

01-01-2006 Ver.1.0

Indice

1. Introduzione al prodotto.....	3
1.1 Caratteristiche.....	3
1.2 Contenuto della confezione.....	3
1.3 Descrizione dei tasti delle funzioni.....	4
2. Installazione	5
2.1 Installazione dell'Hardware	5
2.2 Installazione del Software Skype	5
2.3 Installazione del Driver.....	5
2.4 Impostazione dei dispositivi audio e suono.....	8
3. Uso del tuo Vipfoner™ 270	8
3.1 Chiamare un Utente Skype	9
3.2 Chiamare un numero di telefono (Skype Out)	9
3.3 Rispondere alle chiamate	9
3.4 Regolare il Volume	9
3.5 Assegnare chiamata rapida.....	9
4. Driver: Istruzioni del programma API.....	10
4.1 Impostazioni avanzate.....	10
4.2 Regolazione Volume.....	11
4.3 Impostazioni dispositivo audio.....	11
4.4 Circa	11
4.5 Esci.....	11
5. Domande Frequenti.....	12
6. Specifiche.....	13

1. Introduzione al prodotto

Congratulazioni per il vostro acquisto del nuovo Soyntec® Vipfoner™ 270. Vipfoner™ 270 è un telefono USB compatibile con Skype. Potete controllare il vostro software Skype con la vostra tastiera Vipfoner™ 270's, potendo accedere alle funzioni di chiamata e selezionando un contatto dalla lista telefonica di Skype. Oltre a ciò, la tecnologia per l'eliminazione dell'eco aumenta la qualità delle vostre conversazioni telefoniche.


1.1 Caratteristiche

- Conforme alle specifiche USB 1.1.
- Compatibile con le soluzioni Skype VoIP (Voice over Internet Protocol).
- Funzioni principali interne per controllare Skype: quadro su, giù, 0 ~ 9 * #, invia, aggancia.
- Altoparlante e Microfono incorporati.
- Tecnologia elimina-eco per una migliore qualità del suono.
- Funzioni di squillo per chiamate in entrata.
- Design elegante ed ergonomico.
- Supporto per scrivania e parete.

1.2 Contenuto della confezione

- Telefono USB x 1
- CD per l'installazione x 1 (Software e manuale)
- Manuale utente x 1

1.3 Descrizione dei tasti delle funzioni

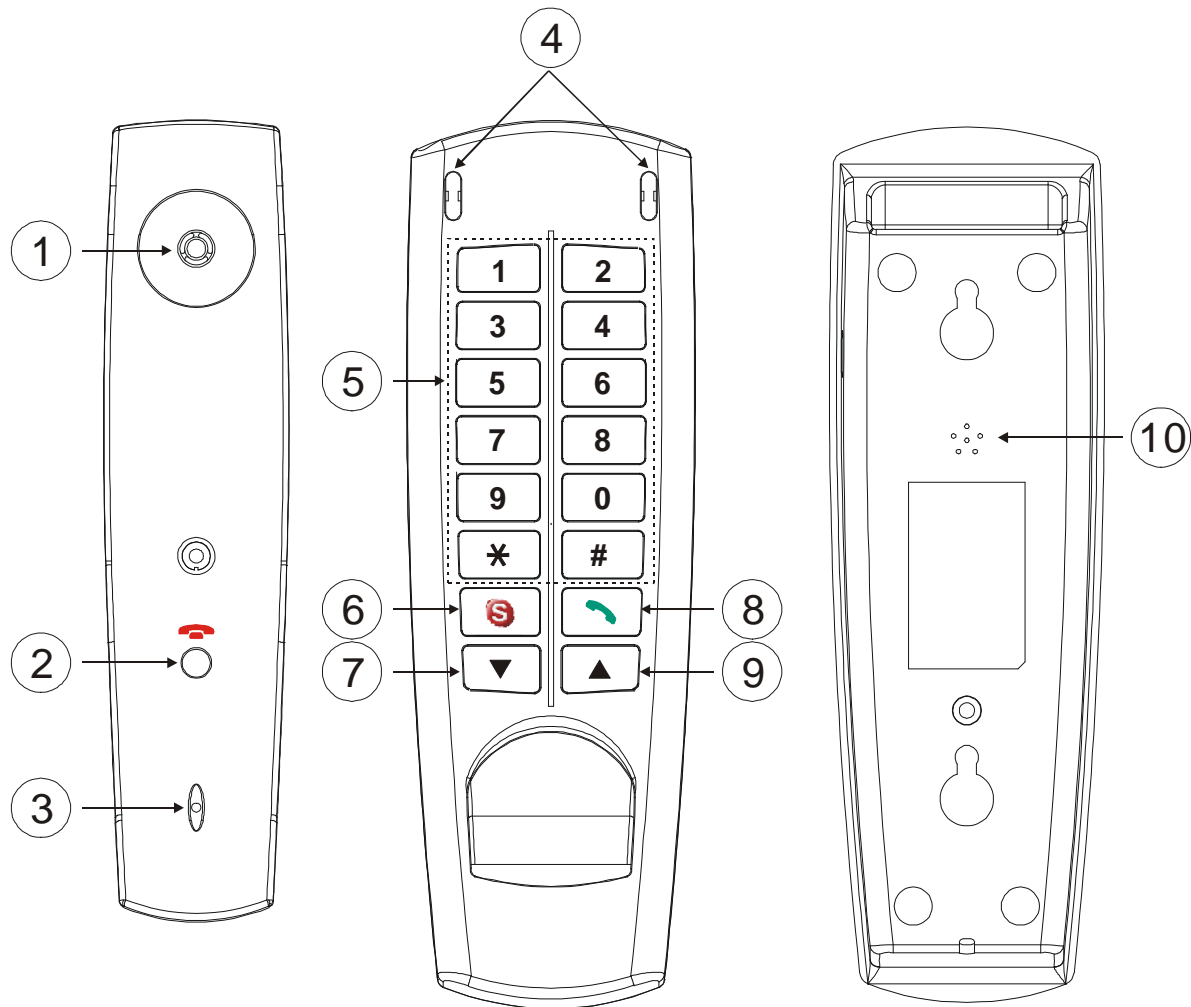

1	Altoparlante	Altoparlante
2	Bottone aggancio	Termina una chiamata & fai una nuova chiamata
3	Microfono	Microfono
4	LED	Indicatore di alimentazione e squillo
5	Bottoni numeri	Bottoni del dialer di Skypeout
6	Bottone quadro di Skype	Seleziona i contatti Skype, la lista chiamate non risposte o la lista chiamate
7	Bottone “giù”	Fa scorrere in basso la lista
8	Tasto chiamate	Effettua una chiamata
9	Bottone “su”	Fa scorrere in alto la lista
10	Cicalino	Segnala chiamate in arrivo

2 Installazione

2.1 Installazione dell'Hardware

Connetti il tuo Vipfoner™ 270 ad una porta USB libera sul tuo computer. Il sistema rileverà automaticamente un dispositivo audio USB.

2.2 Installare il software Skype

Se Skype non è installato sul tuo computer, si prega di scaricare l'ultima versione del software da www.skype.com. In caso di problemi durante l'installazione di Skype, si prega di fare riferimento alla sezione "Help" del sito di Skype.

2.3 Installare il driver di Vipfoner™ 270

1. Inserisci il CD di Vipfoner™ 270 nel lettore CD-ROM/DVD del tuo computer. Apparirà la seguente immagine:




2. Clicca su "Install Vipfoner™ 270 Driver" per iniziare l'installazione.




3. Per piacere, clicca **Next**.




4. Per piacere, clicca **Next**.

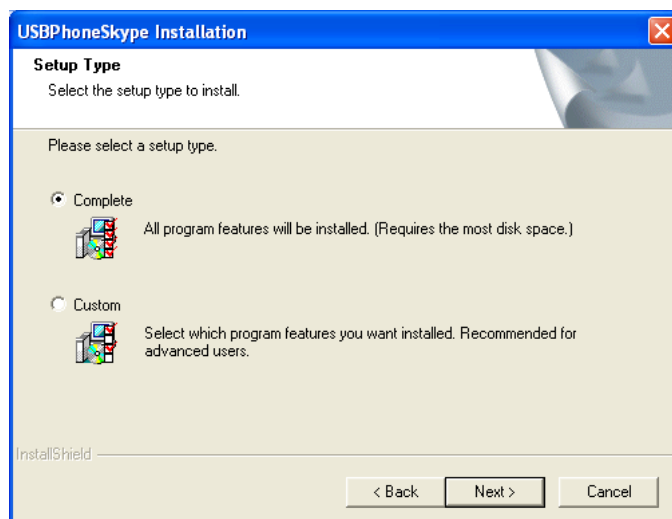


5. Clicca **Install** per iniziare l'installazione.

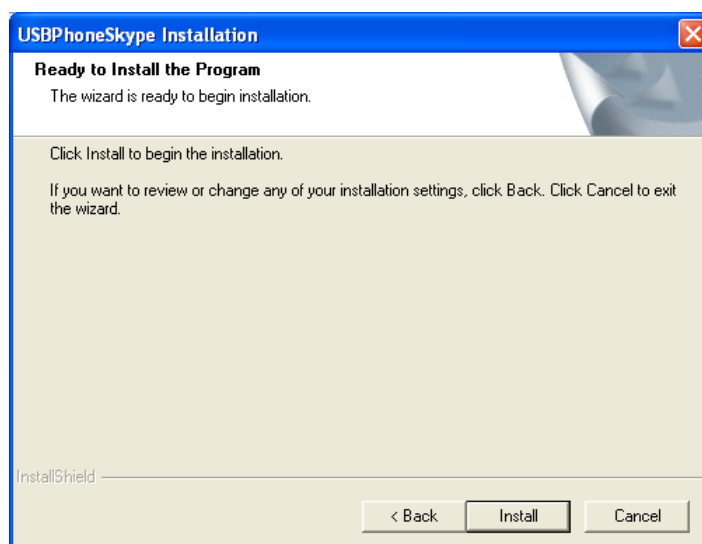

6. Dopo l'installazione, clicca **OK** per avviare il programma API.

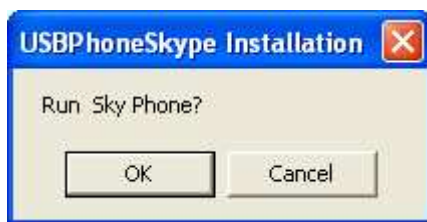



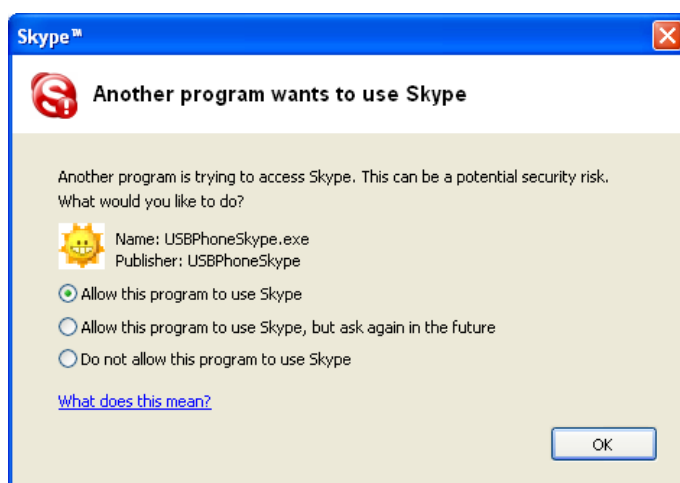

7. Quando appare una finestra con il messaggio “Un altro programma vuole utilizzare Skype”, seleziona “Permetti a questo programma di utilizzare Skype” e clicca il bottone **OK**.



Nota:


Se accidentalmente selezioni l'opzione “Non permettere a questo programma di utilizzare Skype”, apri la finestra di Skype e compi le seguenti operazioni: Clicca “Strumenti → Opzioni → Privacy → Gestisci l'accesso a Skype di altri programmi”, Seleziona “USBPHONESKYPE.EXE” e clicca “Modifica”, poi ri-seleziona un'opzione adeguata per permettere al programma fornito di accedere a Skype.

8. Quando termini di installare il driver, una piccola icona tonda a forma di palla apparirà nella barra inferiore del sistema. L'icona tonda può visualizzare differenti colori. Ogni colore rappresenta un diverso status del telefono USB Vipfoner™ 270 USB, come indicato sotto:

	(Nero)	Telefono USB non connesso / Skype non connesso
	(Verde)	Telefono USB Phone connesso / Skype connesso
	(Rosso)	Telefono USB non connesso / Skype connesso
	(Blue)	Telefono USB connesso / Skype non connesso

2.4 Inposta i dispositivi Audio e suono

Nel menu di Skype, seleziona “Strumenti→Opzioni→Dispositivi suono”. Nelle barre “Audio In” e “Audio Out”, per piacere seleziona **Dispositivo Audio USB Audio**, poi clicca **Salva**.

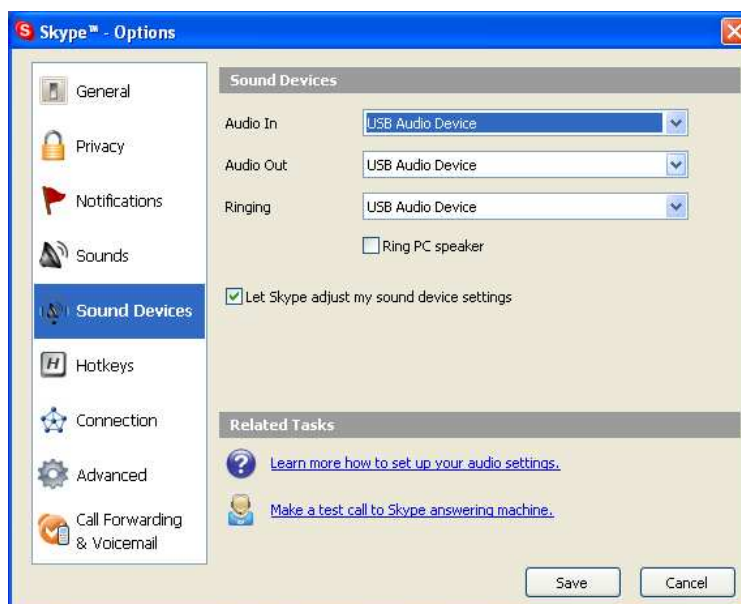

3 Usare Vipfoner™ 270

3.1 Chiamare un utente Skype

Alza la cornetta. La finestra Skype comparirà automaticamente. Premi il tasto Quadro di Skype una o più volte per selezionare I contatti Skype, la lista delle chiamate non risposte e quella delle chiamate effettuate. Premi i tasti Su o Giù per far scorrere in alto o in basso la lista. Quando trovi il contatto che vuoi chiamare, premi il tasto Invia e Skype lo comporrà automaticamente.

Se vuoi annullare la chiamata, puoi premere il bottone Termina o riporre la cornetta sulla base.

3.2 Chiamare un numero di telefono (SkypeOut)

Per poter usare questa funzione avrete bisogno di acquistare il credito SkypeOut da Skype. Per maggiori informazioni su come acquistare il credito SkypeOut, per piacere visitate il sito www.skype.com.


Per effettuare una chiamata SkypeOut, sollevate la cornetta, componi il numero telefonico premendo i tasti sulla tastiera del telefono USB Vipfoner™ 270 e premi il tasto Invia per chiamare il numero.

3.3 Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono USB Vipfoner™ 270 squilla, solleva la cornetta per rispondere alla chiamata in entrata e riponi la cornetta per terminare la chiamata.


3.4 Regolazione del volume

Clicca col tasto destro l'icona del telefono USB Vipfoner™ 270 nella barra inferiore e seleziona Controllo del volume.

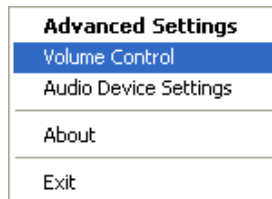


Sposta la barra dell'altoparlante su e giù per regolare il volume dell'altoparlante.

Sposta la barra del microfono su e giù per regolare il volume del microfono.

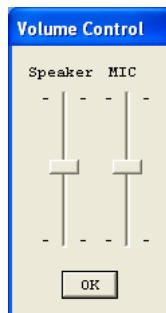


3.5 Assegnare chiamate rapide

Apri la finestra di Skype, clicca col tasto destro il nome dell'utente sulla lista dei contatti e seleziona **Assegna chiamata rapida**.

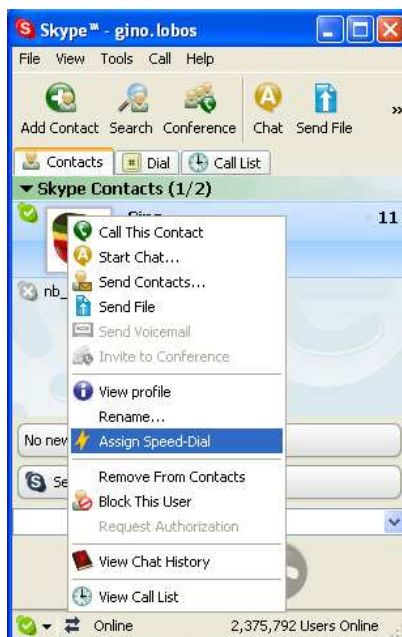


Inserisci il numero a chiamata rapida che vuoi assegnare (per esempio, “11”) e premi **OK**.

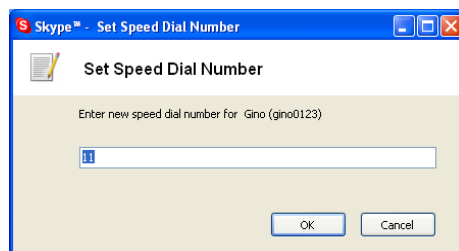

Componi “11” sulla tastiera di Vipfoner™ 270. Questo numero verrà mostrato sulla finestra di Skype. Premi il tasto Chiama sul Vipfoner™ 270 per effettuare la chiamata.

4 Driver: Istruzioni del programma API

Clicca col tasto destro l'icona Vipfoner™ 270 nella barra inferiore. Ci sono cinque opzioni sulla lista.

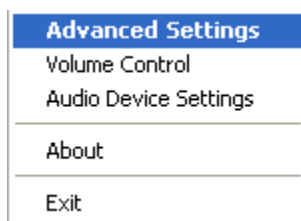

Seleziona Impostazioni Avanzate.

4.1 Impostazioni Avanzate

Auto commutazione dispositivo audio

Quando si seleziona questa opzione Skype commuterà automaticamente ad un dispositivo audio adatto.


Auto avviamento di Skype quando inserito

Se Skype non sta funzionando, API avvierà Skype automaticamente quando il Viphone™ 270 è inserito in una porta USB libera sul computer.




4.2 Regolazione del volume

Puoi regolare il volume dell'altoparlante e del microfono su questa finestra.

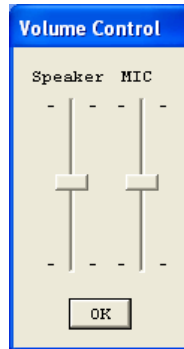

4.3 Impostazioni dispositivo audio

Usa la finestra delle impostazioni per modificare il dispositivo audio predefinito di Windows.

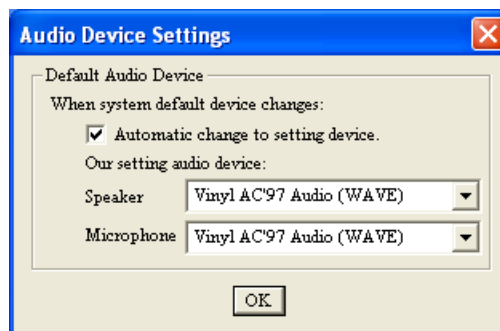

4.4 Circa

Questa finestra mostra informazioni sulla versione del software (Driver) Vipfoner™ 270 API.



4.5 Esci

Seleziona questa opzione per chiudere il programma API.

5 Domande Frequenti

D1 Skype sta funzionando, ma non risponde quando alzo la cornetta e premo I tasti sul mio telefono USB Vipfoner™ 270

R1. Assicurati che Skype sia correttamente configurato in modo da poter essere raggiunto dal software API fornito. Fare per piacere riferimento alla sezione 2.3 of del presente manuale (Installare il Driver).


D2. Pur utilizzando Skype, sento la voce dell'altra persona attraverso l'altoparlante del PC, e non attraverso il telefono USB Vipfoner™ 270.

R2. Assicurati che il tuo software sia configurato per usare il telefono USB come dispositivo audio. Fai riferimento alle sezioni 3.4. (Regolare il volume) e 2.4 (Impostare i dispositivi audio e suono) di questo manuale.

Per la configurazione di Skype, per piacere fai riferimento alla sezione 2.3 (Installare il driver).

D3. Dopo aver utilizzato Skype col mio telefono USB Vipfoner™ 270 non riesco a sentire musica con gli altoparlanti del mio PC.

R3. Per piacere, vai a "Pannello di controllo→Dispositivi audio e suono", imposta i dispositivi predefiniti **Riproduzione suono** e **Registrazione suono** nella tua scheda audio, come mostrato sotto:

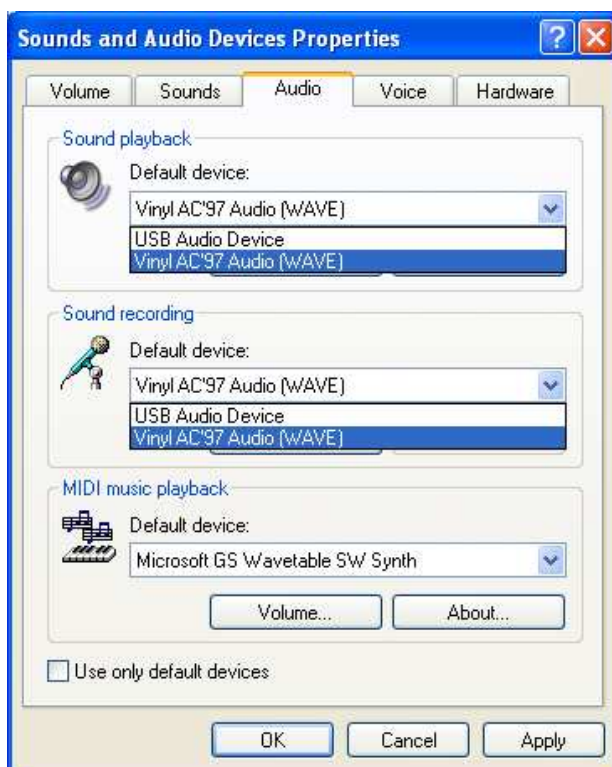

6 Specifiche

Interfaccia	USB 1.1
Frequenza Audio	100 Hz a 15KHz
Segnale / Distorsione rumore	90 dB
Requisiti di alimentazione	DC 5V
Consumo di corrente	90mA
Consumo di energia	0.45 Watt
Temperatura operativa	0°C a 40°C
Temeratura di storraggio	-10°C a 60°C
Umidità per operatività	< 90%
Umidità di storraggio	< 95%
Sistema Operativo di supporto	Windows 2000 / XP
Skype API	Windows 2000 / XP
Dimensioni	185mm(W) x 60mm(D) x 60mm(H)
Peso	395g (Unità principale con cavi)

Grazie per aver scelto e per utilizzare un prodotto Soyntec®.

Per maggiori informazioni circa la nostra compagnia ed i nostri prodotti, o per contattarci, si prega di visitare il nostro sito web:

www.soyntec.com